Mode d'emploi abrégé du Synthé ROLAND D 10

Les banques

Banque a et b : 128 tones pré-programmés.

Banque i : 64 tones programmables.

Banque r : 63 sons de percussion pré-programmés.

Les Modes

Mode Multitimbral : timbre = tone + quelques paramètres (réverb, transposition...)

Mode performance : patch = 2 tones

un tone = 2 structures = 4 partiels.

En mode multitimbral.

Pour affecter tout le clavier à la même part midi, Touche midi, lowerTxCH sur 1, upper TxCH sur 1 aussi.

Régler le Part1CH sur 1 (canal de réception de la part 1) Part1 sera commandée par le clavier.

Vérifier que les autres parts ne sont pas sur 1 pour éviter d'entendre plusieurs PARTS par le clavier.

Les structures

Une structure combine 2 partiels.

Structures 1, 3, 6 mixage des partiels

Structures 8, 9 partiels séparés, voies droite et gauche

Structure 10, 11, 12, 13 les 2 partiels se modulent, son métallique,

le partiel 1 (ou 3) : définit la hauteur du son, le partiel 2 (ou 4) : définit le contenu harmonique.

Le partiel et ses caractéristiques

WG = générateur d'onde (S synthé ou P pcm échantilloné)

TVF = filtre variant dans le temps

TVA = ampli variant dans le temps

LFO = oscillateur basse fréquence (chaque partiel dispose d'un LFO)

(ne peut moduler que le pitch, donc pas d'action sur les PW du WG, sur les TVF et TVA.

Seule le fréquence peut être modulée)

Pour muter un ou des partiels, touches 5 à 8 à droite.

Les paramètres communs affectent les 4 partiels.

- 1. nom du tone
- 2. structure des partiels 1 et 2 (1 à 13)
- 3. structure des partiels 3 et 4 (1 à 13)
- 4. Mode d'enveloppe : (normal ou no sustain)

Menu WG Pitch / Mod (générateur d'onde)

- 1. WG Pitch Coarse (transposition de C1 à C9 pour chaque partiel)
- 2. WG Pitch Fine (accord fin de -50 % à +50 %)
- 3. WG Pitch KF (suivi de clavier)

0: aucun suivi, note constante

1/2: 0,5 octave pour un octave au clavier

- 1: 1 octave pour 1 octave au clavier (-1=clavier inversé)
- 2: 2 octave pour 1 octave au clavier, etc...
- s1 (ou s2): suivi légèrement accentué de 1/100 (ou 2/100)
- 4. LFO Rate (vitesse de l'oscillateur basse fréquence)
- 5. LFO Depth (intensité de l'oscillateur basse fréquence)
- 6. WG Modulation (0 à 100) dose l'intensité de la modulation par le levier de modulation.
- 7. WG Bender Switch (ON ou OFF)

Menu WG Form / Env (générateur d'onde)

- 1. WG Wave Form (SQUare=carrée ou SAW=dent de scie)
- 2. WG PCM Wave Bank (1ère ou 2e banque)
- 3. WG PCM Wave N° (1 à 128) voir tableau Guide L.A. p.65 à 68

PW=largeur d'impulsion (n'agissant que sur une square)

- 4. WG Pulse Width (0 à 100 = 50/50 à 97/3)
- 5. WG PW Velocity (-7 à +7) effet dépendant de la vitesse clavier
- 6. P-ENV Depth (Pitch-Env Depth 0 à 10) accentue l'effet de l'enveloppe de fréquence
- 7. P-ENV Velocity (0 à 3) l'enveloppe de fréquence dépend de la dynamique du clavier
- 8. P-ENV Time KF (0 à 4) l'enveloppe de fréquence dépend du suivi de clavier

Menu WG P-ENV (Enveloppe agissant sur le Pitch = fréquence)

- 1. P-ENV Time 1 (0 à 100)
- 2. P-ENV Time 2 (0 à 100)
- 3. P-ENV Time 3 (0 à 100)
- 4. P-ENV Time 4 (0 à 100)
- 5. P-ENV Level 0 (-50 à +50)
- 6. P-ENV Level 1 (-50 à +50)
- 7. P-ENV Level 2 (-50 à +50)
- 8. P-ENV End Level (-50 à +50)

Le TVF (filtre variant dans le temps)

Ce filtre ne concerne que les partiels S, non les PCM.

Il s'agit d'un filtre passe-bas.

A. aspect soustractif

TVF Fréq = fréquence de coupure (de 0 à 100)

le TVF dépend

*du KF (suivi de clavier, pour un filtrage équitable des notes)

KF = 0 même fréquence de coupure pour tout le clavier


KF = 1 : 1 octave de fréquence de coupure pour une octave de clavier.

 $KF = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$ octave de fréquence de coupure pour une octave de clavier.

* du Bias Point (BP), note à partir de laquelle la fréquence de coupure va commencer à varier, si KF=0, ou changer de variation si KF différent de 0. (ex. C4= 3e Do)


Le BP est précédé de < ou > pour préciser si la variation se fera avant (<) ou après (>) la note concernée.

* du Bias Level (BL de -7 à +7) définit les proportions de la modification du KF, à partir du BP.

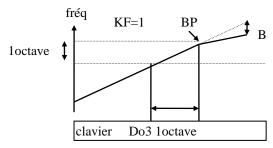

B. Aspect additif

Par la résonance. Les harmoniques proches de la fréquence de coupure sont amplifiés.

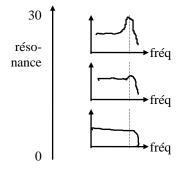

C. L'enveloppe de TVF

La fréquence de coupure est variable suivant la courbe de l'enveloppe.

- * Dpth = profondeur d'enveloppe, règle l'importance de l'action de l'enveloppe sur le filtre.
- * Velo = (0 à 100) variation de l'effet de l'enveloppe sur le filtre, selon la dynamique du clavier.
- * DKF = (0 à 4) suivi de clavier pour l'intensité, celle-ci dépendant de la note jouée.
- * TKF = suivi de clavier pour le temps. Si valeur élevée, durée de l'enveloppe plus courte pour les notes élevées.

Le TVA (Ampli variant dans le temps)

- * levl = level, niveau de référence du volume.
- * Velo = vélocité, niveau de volume dépendant de la dynamique du clavier. de -50 (effet inversé) à +50.
- * BP (Bias Point) = note après (>) ou avant (<) laquelle le volume est progressivement altéré. 2 pt disponibles.
- * BL (Bias level) = amplitude du changement du volume progressif à compter du BP. 2 BL disponibles.
- * Enveloppe donnant l'évolution du volume dans le temps. Elle dépend de 2 paramètres:
 - * VELO = dynamique du clavier agissant sur le premier paramètre de temps. (gde valeur = tps court)
 - * TKF = suivi de clavier pour le temps. (gde valeur = tps court de l'enveloppe pour notes aiguës)

.Patch Names	[Roland D-10 Multi Presets]	[Roland D-10 Performance Presets]	
0 = A -11 A coustic Piano 1	64 = B - 11 Fantasy	0=A–11 Warm Pad Fade	6 4 = B - 11 Tenor Voices
1 = A - 1 2 A coustic Plano 2	65 = B - 1 2 Harmo Pan		65 = B - 12 Voxy Women Sing
2 = A -13 A coustic Piano 3	6 6 = B - 1 3 Chorale		66 = B - 13 Breath Choir
3=A-14 Honky Tonk	67 = B - 14 G lasses		67=B-14 Chorale Strings
4 = A - 15 Electric Piano 1	68 = B - 15 Soundtrack		68 = B - 15 A tm os phere
5 = A - 1 6 Electric Piano 2 6 = A - 1 7 Electric Piano 3	69 = B - 16 Atmosphere 170 = B - 17 Warm Bell		69=B-16 Good Night 70=B-17 New Age Harp
7 = A -17 Electric Plano 3	71 = B - 1 8 Space Horn		71=B-17 New Age Harp 71=B-18 Panning Echo
8 = A - 21 Electic Organ 1	772=B-21 Echo Bell		7 2 = B - 2 1 C r y s ta C e e s ta
9 = A -22 Electric Organ 2	7 3 = B - 2 2 Ic e R a in s		73 = B - 22 X y locken Mallet
10=A-23 Electric Organ 3	74=B-23 Oboe 2002	10=A-23 Touch Piano	74=B-23 Southern Wind
11=A-24 Electric Organ 4	75 = B - 24 Echo Pan	,	75 = B - 24 Tropical Mallet
12 = A - 25 Pipe Organ 1	76 = B - 25 B e II S w in g	12 = A - 25 Honky Tonk Piano	76 = B - 25 Native Perc
13 = A - 26 Pipe Organ 2 14 = A - 27 Pipe Organ 3	77 = B - 26 Reso Synth 178 = B - 27 Steam Pad	13=A-26 Funky Clav 14=A-27 Rich Harpsichord	7 7 = B · 2 6 H a m m e r B e lls 7 8 = B · 2 7 B e ll C e le s ta
15 = A - 27 A c c o r d ia n	79 = B - 28 V ibe String		79 = B - 28 Tiny Hammer
16 = A - 31 Harpsichord 1	80 = B - 31 Synth Lead 1		80 = B - 31 Bow ed Strings
17 = A - 32 Harpsichord 2	81=B-32 Synth Lead 2		81 = B - 32 V io lin - S trings
18=A-33 Harpsichord 3	82=B-33 Synth Lead 3		8 2 = B - 3 3 C e llis t
19 = A - 34 Clavinet 1	83=B-34 Synth Lead 4		83 = B - 34 ContraBass - Cello
20 = A - 35 Clavinet 2	84 = B - 35 Synth Bass 1		84 = B - 35 Rain Harp
21 = A - 36 C la v in e t 3 22 = A - 37 C e le s ta 1	85 = B - 36 Synth Bass 2 86 = B - 37 Synth Bass 3		85 = B - 36 Piz z ic a to 86 = B - 37 X - m o d S trings
23 = A - 38 Celesta 1	87 = B - 3 8 S y n th B as s 4		87=B-37 X-mod Strings 87=B-38 Deep Ana-Strings
2 4 = A - 4 1 V io lin 1	88 = B - 41 A coustic Bass 1		88=B-41 Elec Organ
2 5 = A - 4 2 V io lin 2	89=B-42 A coustic Bass 2	25 = A - 42 V ib e Strings	89=B-42 Rotor Organ
26 = A - 43 Cello 1	90=B-43 Electric Bass 1	26=A-43 Fantasy Bell	90 = B - 43 Hall Organ
27 = A - 44 C e llo 2	91 = B - 44 Electric Bass 2		91=B-44 Pforgan
28 = A - 45 Contrabass	92 = B - 45 S lap B as s 1		92=B-45 Moss Organ
29 = A - 46 Pizzicato 30 = A - 47 Harp 1	93=B-46 Slap Bass 2 194=B-47 Fretless 1		93=B-46 Str-organ 94=B-47 Rock'n Roll EG
31 = A - 48 Harp 2	195 = B - 48 Fretless 2		95=B-48 Harmonica
3 2 = A - 5 1 Strings 1	9 6 = B - 5 1 V ib e		96 = B - 51 Concert Flute
33 = A - 52 Strings 2	97 = B - 52 G lockespiel	33=A-52 Square-Wave Lead	9 7 = B - 5 2 F lu te - P ic c o lo
34 = A - 53 Strings 3	98=B-53 Marimba	,	98=B-53 Pan Pipes
35 = A - 54 Strings 4	9 9 = B - 5 4 X y lophone	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	99=B-54 Breath Ensemble
36 = A - 55 Brass 1 37 = A - 56 Brass 2	100 = B - 55 G u itar 1 1101 = B - 56 G u itar 2	36 = A - 55 Bend Me 5ths	100=B-55 Sax Duo 101=B-56 Master Clarinet
38 = A - 57 Brass 3	11 0 2 = B - 5 7 Electric Guitar 1	37 = A - 56 Clav + Organ Lead 38 = A - 57 Metalized Dist	102=B-50 Master Claimet
39 = A - 58 Brass 4	11 0 3 = B - 5 8 Electric Guitar 2	39 = A - 58 Neat Lead	1 0 3 = B - 5 8 B low Pipes
40 = A - 61 Trumpet 1	1 0 4 = B - 6 1 K o to	40=A-61 Native Dance	104 = B - 61 Brass Combo
41 = A - 62 Trumpet 2	105=B-62 Shamisen	41 = A -62 Nightmare	105=B-62 Acoustic Bass & Vibe
42 = A - 63 Trombone 1	106 = B - 63 Jamisen	4 2 = A - 6 3 V e lo - O c t S y n th	106 = B - 63 Synth Combo
4 3 = A - 6 4 Trombone 2	107 = B - 64 S h o	43 = A - 64 Resonance Sweep	107 = B - 64 A coustic Club
44 = A - 65 Horn 45 = A - 66 French Horn	108=B-65 Shakuhachi 109=B-66 W adaiko Set		108=B-65 Funky Slapping 109=B-66 Soprano Sax+Fretless
46 = A - 67 English Horn	11 1 0 = B - 6 7 Sitar		110=B-67 Tango Passion
47 = A - 68 Tuba	111=B-68 Steel Drum		111 = B - 68 Hoppin' Poppin'
48 = A - 71 Flute 1	112=B-71 Tech Snare	48 = A - 71 Balinese Hit!	112=B-71 Orchestra Hit!
49 = A - 72 Flute 2	113=B-72 Electric Tom		113=B-72 Go Against
5 0 = A - 7 3 Pic c o lo	114 = B - 73 Reverse Cymbal		114=B-73 Resound Big "B"
51 = A - 74 Recorder 52 = A - 75 Pan Pipes	115=B-74 Ethno Hit		115=B-74 W ater Bells 116=B-75 Jungle Tune
53 = A - 75 Pan Pipes 53 = A - 76 Bottlebow	1116 = B - 75 Timpani 1117 = B - 76 Triangle		117=B-75 Jungle Tune 117=B-76 Lonely Wolf
5 4 = A - 7 7 B reath pipe	1118 = B - 77 W in d B e II		118=B-77 Tw eeting Bird
5 5 = A - 7 8 W h is tle	119 = B - 78 Tube Bell		1 1 9 = B - 7 8 In sect Sing
56=A-81 Sax 1	120=B-81 Orchestra Hit	56 = A - 81 Bubble Perc	1 2 0 = B - 8 1 A tta c k! A tta c k!
57 = A - 82 Sax 2	121 = B - 82 Bird Tw e e t	57 = A -82 Drop Hit!	121 = B - 82 Office Operator
58 = A - 83 Sax 3	122=B-83 One Note Jam	5 8 = A - 8 3 Tim b a le s	122 = B - 83 Scene of Battle
59 = A -84 Clarinet 1 60 = A -85 Clarinet 2	123 = B - 84 Telephone 124 = B - 85 Typew riter	59=A-84 Conga Set 60=A-85 Metal Drum	123=B-84 Very Busy! 124=B-85 One Note Jam!
61 = A - 86 O b o e	124 = B - 85 Type w Tite t	61 = A -86 Cave'n Drum	125=B-86 Stormy Sunday
6 2 = A - 8 7 B a s s o o n	1 2 6 = B - 8 7 W a ter B e IIs	6 2 = A - 8 7 C y m b a l S p e c ia l?	1 2 6 = B - 8 7 Iron w orks
63 = A - 88 Harmonica	127 = B - 88 Jungle Tune	63=A-88 Drum Set	127 = B - 88 Seashore
[Roland D20]	l. In strument Definitions		
1 = 1 - M o d u la tio n			
7 = 7 - V olume	[Roland D-20]		
10=10-Pan	Control=Roland D20		
11 = 11 - Expression	Patch[0] = Roland D-20 Performance	Presets	
6 4 = 6 4 - P e d a l (s u s ta in)	Patch[1]=Roland D-20 Multi Presets Patch[*]=Roland D-20 Multi Presets		
	K e y [*,*] = 0 1 2 7		
L	1	I .	